# **KAWAI**

Preparación Antes de Uso

Tocar el piano

Canciones Incluidas

Grabador

Configuración

Apéndice

iracias para haber adquirido este piano digital de Kawai.	
ste manual de usuarios contiene valiosa información sobre el uso y el funcionamiento del piano digital CA17.	
or favor lea cuidadosamente todas las secciones, y guarde este manual a mano para futuras consultas.	

# **Prefacio**

#### ■ Sobre Este Manual de Usuarios

Antes de empezar a tocar este instrumento, por favor lea la sección **Preparación Antes de Uso** en la página 10 de este manual. Esta sección explica los nombres y la función de cada parte, como conectar el cable de corriente y como encender el piano.

La sección **Tocar el piano** (página 12) ofrece una visión general de las funciones más utilizadas, y facilita disfrutar tocando el piano casi de inmediato después de ser conectado, mientras que la sección **Canciones Incluidas** (página 21) ofrece información sobre las canciones de demostración incluidas, piezas de Concert Magic y la función Lección.

La sección **Grabador** (página 30) ofrece instrucciones para grabar y reproducir piezas almacenadas en la memoria interna del piano, y la sección **Configuración** (página 32) explica las configuraciones que se pueden utilizar para cambiar las características de sonido y del teclado, además de los ajustes del system.

Por último, la sección **Apéndice** (página 41) incluye una guía de localización y resolución de problemas, instrucciones de montaje, y detalles completos de las especificaciones del piano.

### Las Características más Destacadas del CA17

#### Mecanismo RM3 Grand II de tecla de madera con superficie Ivory Touch y mecanismo "Let Off" (doble escape)

El piano digital CA17 utiliza la última *RM3 Grand II* de Kawai acción de teclas de madera, incorporando varias características de un piano de cola, como pesos graduados de macillos - graduados debidamente según el rango de capacidad - contrabalance de las teclas graves, y puntos ejes correctamente ubicados tanto para las teclas negras como las blancas. Este único movimiento sube/baja ofrece una acción constante y balanceada, y las teclas con superficie con textura fina de *lvory Touch* aumentan el placer de tocar y absorben la humedad, así evitando que se deslicen los dedos.

El mecanismo *RM3 Grand II* del teclado reproduce incluso la sutil sensación de *doble escape* al tocar un piano de cola muy suavemente, satisfaciendo las expectativas de los pianistas mas exigentes.

#### Los pianos de concierto Shigeru Kawai SK-EX y EX reproducidos por el completo muestreo de 88 teclas

El piano digital CA17 captura el magnífico tono del piano insignia de concierto *SK-EX* utilizando la última tecnología de sonido *Harmonic Imaging XL*. Ampliamente considerada como el "mejor piano de Japón", los instrumentos Shigeru Kawai honran los escenarios de salas de concierto e instituciones de música en todo el mundo, y son preciados por su excepcional claridad tonal. Además, el CA17 ofrece un sonido distintivo del piano de concierto *EX* muy reconocido, y frecuentemente seleccionado por los pianistas profesionales en eventos tan importantes como los concursos internacionales Chopin, Tchaikovsky y Rubinstein, por solo citar algunos.

Ambos instrumentos han sido cuidadosamente grabados, meticulosamente analizados y fielmente reproducidos con la tecnología del completo muestreo de 88 teclas. Este proceso preserva las características únicas de cada nota, mientras que recrea con exactitud el amplio rango dinámico original de los pianos de cola, para ofrecer a los pianistas un extraordinario nivel de expresividad desde el más fino pianísimo hasta el más audaz fortísimo.

### Grabador de Canciones Incluidas, Función Lección Incorporada

El piano digital CA17 dispone de un grabador de tres canciones, permitiendo grabar las interpretaciones en la memoria interna y reproducirlas pulsando un botón.

Además, la característica conveniente de lección permite que los pianistas noveles aprendan a tocar el piano utilizando una colección incorporada de estudios de Czerny y Burgmüller o canciones del libro de Alfred. Se pueden practicar las partes correspondientes a la mano izquierda y a la derecha de cada pieza por separado, mientras que ajustando el tempo podemos perfeccionar pasajes más difíciles.

# Instrucciones de Seguridad

# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

INSTRUCCIONES SOBRE RIESGOS DE INCENDIO, DESCARGA ELECTRICA, O DAÑO A PERSONAS.





## **PRECAUCION**

PARA REDUCIR RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

# AVISO: PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA - NO ABRIR

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO ABRA EL ADAPTADOR CA.
NO TOQUE NINGUNA PARTE INTERNA. LLAME AL SERVICIO TECNICO CUALIFICADO SI NECESITA ATENCION.



Si se enciende el símbolo de un rayo de un triángulo, alerta al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no protegido dentro del producto, indicando suficiente magnitud para constituir riesgo de descarga eléctrica.



La presencia del símbolo de admiración dentro de un triángulo, alerta al usuario de un importante servicio de operación y mantenimiento descritos en las instrucciones que acompañan al producto.

## **Ejemplos de los Simbolos Dibujados**



indica que debe tener cuidado.

El ejemplo indica al usuario tenga cuidado no se le atrapen los dedos.



indica una operación prohibida

El ejemplo indica la prohibición de desarmar el producto.




indica la operación que debe seguirse.

El ejemplo instruye al usuario desenchufe el cable de la salida de corriente.



Indica daño potencial que podría resultar en muerte o serio accidente si el producto se usa incorrectamente.









- Use el adaptador de corriente suministrado con el producto u otro recomendado por KAWAI.
- Si utilizara un cable de corriente asegúrese de que tenga el enchufe correcto y conforma el voltaje especificado.
- Si NO hiciera esto, podría incendiarse.

No inserte o desconecte el enchufe del cable con las manos húmedas.



Si lo hace, puede darle una descarga eléctrica.

No permita que cualquier objeto extraño entre en el producto.





La entrada de agua, agujas, etc. puede causar averias o corto circuitos. El producto debe ser protegido del agua y de las salpicaduras. No se debe de apoyar en el instrumento ningún objeto que contenga líquido, como jarrones.

La banqueta debe ser utilizada con propiedad (sólo para cuando toque el instrumento).

- No juegue ni se suba en ella.
- Sólo puede sentarse una persona.
- No se siente en ella mientras se abra la tapa.
- Vuelva a tensar los pernos de vez en cuando.

Si lo hace, la banqueta puede caer, o cojerse los dedos causándole daños.

Cuando se usen los auriculares, no lo haga durante largos periodos de tiempo a niveles altos.



Podría derivar en problemas de audición.

No se apoye sobre el instrumento.



El producto puede caer y romperse.

No desmonte, repare o modifique el producto.





Al hacerlo, el producto podría romperse, provocar descarga eléctrica o corto circuito.

Cuando desconecte el enchufe de la corriente, debe tirar siempre del enchufe para sacarlo.



 Si tira del mismo cable de corriente, puede estropear el cable causando fuego, una descarga eléctrica o corto circuito.


El producto tiene componentes eléctricos que se mantendrán cargados a la fuente de alimentación aún cuando el instrumento esté apagado. Si el producto no se utilizara durante largo tiempo, se recomienda desconecte de la red de corriente.



- En caso de tormenta y rayos, podría provocarse fuego.
- O el excesivo calentamiento, provocar incendio.

Este producto debe estar equipado con una linea de enchufe polarizada (una pala más ancha que la otra). Esta es una característica de seguridad. Si no pudiera insertar el enchufe en la toma, contacte con el electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

No descarte el propósito de seguridad del enchufe.



Es conveniente colocar el instrumento cerca de una toma de corriente eléctrica y el cable en una posición en la que pueda ser desconectado fácilmente ante una situación de emergencia, ya que la toma de corriente siempre tiene electricidad a pesar de que el piano esté apagado.



Indica daño potencial que podría resultar en accidente o daño al producto u otros enseres si el producto se utiliza indebidamente.



No use el producto en las siguientes zonas.

- Tales como cerca de ventanas, donde el producto esté expuesto a la luz directa del sol.
- Extremadamente calientes, como próximo a radiadores.
- Zonas extremadamente frias, como al exterior.
- Zonas extremadamente húmedas.
- Zonas donde haya mucha arena o polvo
- Zonas donde el producto pueda estar expuesto a excesivas vibraciones.

Del uso del producto en dichas zonas puede derivarse en el deterioro del mismo.

Use el producto sólo en climas moderados (nunca en climas tropicales).

Solo utilice el adaptador AC incluido con este piano para encenderlo.

- No utilice otros adaptadores para encender este piano.
- No utilice ni el adaptador ni el cable incluidos con este piano para encender otros aparatos.


Antes de conectar los cables, asegúrese de que éste y los demás aparatos esten apagados.





Si fallara en hacerlo correctamente, podría estropear el producto y los demás aparatos.

Tenga cuidado que no se caiga el producto.



Tenga en cuenta que el producto es pesado y debe ser movido por más de dos personas. La caida del producto puede generar en rotura.

No coloque el producto cerca de aparatos electricos, tales como televisores o radios.





- El producto puede generar ruidos.
- Si el producto generara ruidos, muevalo suficientemente lejos de dichos aparatos o conectelo a otro enchufe.

Al conectar el cable de corriente y otros cables, cuide que no esten enredados.



Puede causar fuego, descarga eléctrica o corto circuito.

No limpie el producto con bencina o diluyente.




- El resultado puede ser de decoloración o deformación del producto.
- Para limpiar el producto, hágalo con un paño suave mojado en agua templada, escurralo bien, y paselo sobre el producto.

No se suba sobre el producto o presione con excesiva fuerza.



El producto se puede deformar o caer, con la consiguiente fractura o averia.

No acercar llamas al producto, tales como velas, etc.



Podrian caerse y provocar un incendio.

Asegúrese de dejar libres las aberturas de ventilación y de no cubrirlas con objetos, como periódicos, manteles, cortinas etc.



El incumplimiento de esto puede provocar el recalentamiento del producto, produciendo un incendio.

El producto deberá colocarse en un lugar donde ni su ubicación ni su posición interfieran con la ventilación apropiada del mismo. Asegúrese de que exista una distancia mínima de 5cm. alrededor del producto para una ventilación adecuada. Asegúrese que no se impide la correcta ventilación por estar cubiertas las entradas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.

Este producto sólo se debe usar con los soportes provistos de origen.

El producto debe ser atendido por el servicio técnico cualificado cuando:

- El cable de corriente o enchufe se hayan estropeado.
- Hayan caído objetos, o se haya desparramado líquido dentro del producto.
- Haya sido expuesto a la Iluvia.
- Tenga síntomas de alguna anormalidad o muestre notables cambios en la ejecución.
- Haya caído el producto o se haya estropeado el mueble.

### Notas de Reparación

Si sucediera alguna anomalía al producto, apaguelo inmediatamente, desconecte de la red y contacte con la tienda donde lo haya comprado.






# Información a la disposición de los usuarios

Si su producto está marcado con este símbolo de reciclaje significa que al final de su vida útil debe desecharlo por separado llevándolo a un punto limpio.

No debe mezclarlo con la basura general del hogar. Deshacerse de un producto de forma adecuada ayudará a prevenir los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud que pueden derivarse de un manejo inadecuado de la basura.

Para más detalles, por favor contacte con sus autoridades locales. (Sólo Unión Europea)

La placa con la inscripcion de la marca esta situada en la parte inferior del instrumento, como se indica seguidamente.

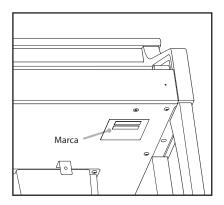


# Índice

Prefacio	Configuración
Instrucciones de Seguridad4	Configuraciones del Teclado y del Sonido32
Índice9	1. Reverb (Reverberación)32
Preparación Antes de Uso	2. Brilliance (Brillo)
	3. Tuning (Afinacion)33
Nombres y Funciones de las Piezas10	4. Transpose (Transposicion)33
Preparar el Piano11	5. SHS Mode (Modo SHS)34
Tocar el piano	6. Phones Type (Tipo auriculares)34
rocar er plano	Virtual Technician Settings (Técnico Virtual)35
Guía de funcionamiento12	1. Touch (Pulsación)35
1. Sound Preview	2. Voicing (Sonorización)36
2. Vocal Assist13	3. Damper Resonance (Apagador Resonancia) 36
Elegir Sonidos16	4. Damper Noise (Ruido del apagador)
<b>Uso de los Pedales</b>	5. String Resonance (Resonancia de cuerda) 37
Modo Dual18	6. Key-off Effect (Efecto Key-Off)38
Modo a Cuatro Manos19	7. Fall-back Noise (Ruido retorno)38
Metronómo20	8. Stretch Tuning (Afinación estirada)38
	Ajustes del system39
Canciones Incluidas	1. Ajustes de inicio39
Canciones de demostración21	2. Configuración de Encendido (Apagado automático)
Concert Magic23	3. Volumen de Sound Preview y Vocal Assist 40
Modos de demostración Concert Magic	4. Encender o apagar Vocal Assist40
Modo Concert Magic25	5. Factory Reset (Reajuste de fábrica)
Tipos de Disposiciones de las canciones Concert Magic	
Función Lesson	Apéndice
1. Elegir un libro de canciones/canción	Conexion a Otros Dispositivos41
Escuchar la canción de lección elegida	USB MIDI (USB a la conexión)
Practicar por separado las partes de la mano	Solución de Problemas43
izquierda y la mano derecha29	User Key Volume (Volumen de la tecla de usuario)44
	Instrucciones de Montaje
Grabador	Especificaciones50
<b>Grabador</b> 30	•
1. Grabar una canción30	
2. Reproducir una canción31	
3. Borrar canciones grabadas31	

<sup>\*</sup> Para obtener información detallada sobre el funcionamiento de los dispositivos MIDI del piano digital CA17, descargue el manual en PDF del sitio web de Kawai:

# Nombres y Funciones de las Piezas

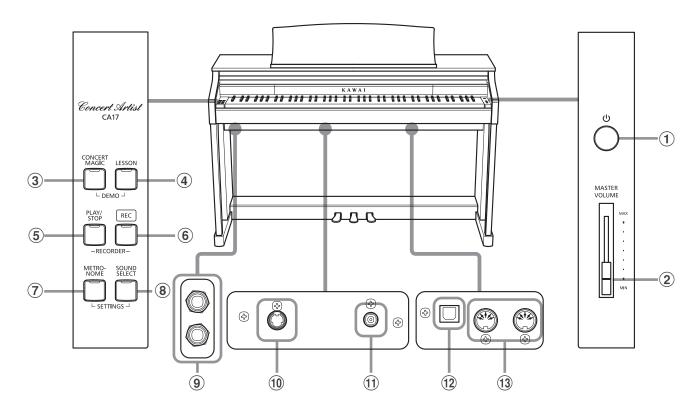

## **1** Botón POWER

Este interruptor es para encender/apagar el piano digital CA17. Asegurese de apagar el instrumento despues de tocarlo.

## **2** Botón MASTER VOLUME

Este control deslizante controla el nivel del volumen general de los altavoces incorporados o las auriculares, si están conectados, del piano digital CA17.

### **3 Botón CONCERT MAGIC**

Este botón se utiliza para comenzar o detener la reproducción de las canciones incorporadas en el Concert Magic del piano digital CA17.

### **4** Botón LESSON

Se utiliza este botón para elegir las canciones de Lección incluidas en el piano.

### **5** Botón PLAY/STOP (tocar/parar)

Se utiliza este botón para iniciar/detener la reproducción de canciones grabadas en la memoria y las canciones de Lección incluidas en el piano.

#### (6) Botón REC (Grabar)

Se utiliza este botón para grabar interpretaciones en la memoria interna del piano digital CA17.

## **7** Botón METRONOME

Se utiliza este botón para iniciar/detener la función metrónomo, y también para ajustar su tempo, marca de tiempo, y sus configuraciones del volumen.

#### **8** Botón SOUND SELECT

Se utiliza este botón para elegir los sonidos que se oyen al tocar el teclado.

#### (9) Conectores de PHONES (auriculares)

Se utilizan estos conectores para conectar auriculares estéreo al piano. Se puede conectar y utilizar simultaneamente dos juegos de auriculares.

#### **10 Conector del PEDAL**

Se utiliza este conector para conectar la pedalera del piano digital CA17 al piano.

### **11** Conector DC IN

Esta toma se utiliza para conectar el adaptador de corriente.

## **12** Puerto USB to HOST

Este puerto se utiliza para conectar el instrumento al ordenador mediante un cable USB tipo "B a A" con el fin de enviar y recibir datos MIDI.

#### (13) Puerto MIDI IN / OUT (entrada/salida)

Se utilizan estos conectores para conectar el piano digital CA17 a dispositivos externos MIDI, por ejemplo otros instrumentos musicales o un ordenador, para enviar y recibir datos MIDI.


### ■ Guía de Funcionamiento

La Guía de Funcionamiento ofrece una conveniente visión general de los botones y controles del teclado del piano digital CA17.

# Preparar el Piano


## 1. Conectar el adaptador de corriente

Conectar el adaptador de corriente a la entrada 'DC IN' ubicada en la parte inferior del instrumento, como se indica a continuación.

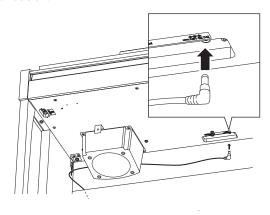

#### 3. Encender el Piano


Pulse el interruptor POWER, ubicado el la parte derecha del panel frontal del piano.

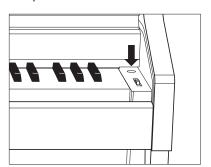

El indicador LED del botón SOUND SELECT se iluminará y el sonido Concert Grand se elegirá automaticamente.

# **■** Utilizar auriculares


Utiliza los conectores ubicados en la parte inferior del teclado a la izquierda, para conectar las auriculares estéreo al piano.

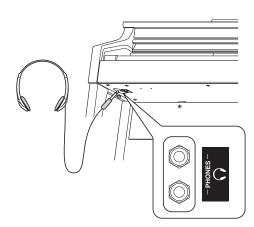

Puedan conectarse y utilizar dos juegos de auriculares simultáneamente. Cuando están conectados las auriculares, el sonido no saldrá por los altavoces.

### 2. Conectar el adaptador de corriente a una salida

Conecta el adaptador de corriente CA a una salida CA.

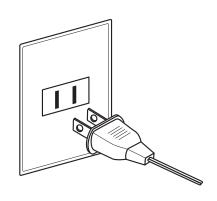

## 4. Ajustar el Volumen


Mueva el control deslizante de arriba abajo para aumentar y disminuir el nivel del volumen de los altavoces del instrumento, o de las auriculares, si están conectados.

Ajuste el volumen a un nivel cómodo - en el centro suele ser un buen punto de comienzo.



### ■ Ajustar el tornillo que apoya la pedalera al suelo


Hay un tornillo en la base de la pedalera para dar estabilidad cuando se pisa los pedales están pisados. Gire el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que toque el suelo y apoye con firmeza los pedales.

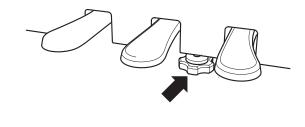



Al mover el instrumento, siempre ajuste o remueva el tornillo que apoya la pedalera al suelo, luego reajústelo cuando el instrumento esté en su nueva posición.

# Guía de funcionamiento

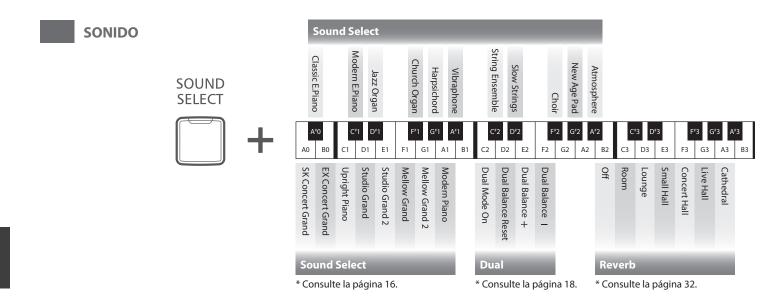

Además de los mandos del panel lateral el CA17 puede controlarse pulsando y manteniendo presionado un botón, y seguidamente pulsando una tecla. Esta sección explica las distintas funciones de cada mando, además del Sound Preview y del vocal Assist, pueden ser muy útiles cuando se cambia de sonido o de ajustes.

# **1** Sound Preview

La función del Sound Preview del CA17 reproduce una corta pieza musical para demostrar el sonido o ajuste de sonido elegido.

- \* El sound Preview solamente está disponible para algunas operaciones que utilizan el mando Sound Select.
- \* El volumen del Sound Preview puede ser ajustado (y silenciado). Referirse a la pagina 40 para más información.


### **■** Ejemplo: Comparando los sonidos de dos pianos


Pulse y mantenga presionado el botón SOUND SELECT, después pulse la tecla A0.

Se reproducirá un corto pasaje con sonido de SK Concert Grand.

Pulse y mantenga presionado el botón SOUND SELECT, después puse la tecla A1.

Se reproducirá un corto pasaje con sonido de un piano moderno.

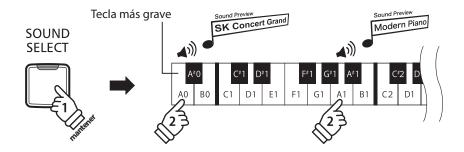

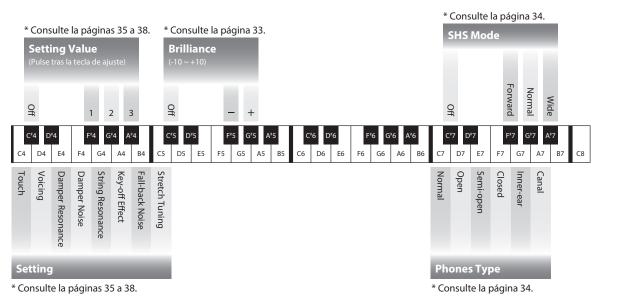

# **2** Vocal Assist

La función de Vocal Assist en el piano digital CA17 ofrece una explicación vocal del sonido, función o ajuste seleccionado en este momento.

- \* El Vocal Assist solo está disponible para operaciones que utilizan una combinación de los botones del panel y el teclado.
- \* El Vocal Assist esta desactivado por defecto. Referirse a la página 40 para información sobre la activación de la función Vocal Assist.

### **■** Entrar en modo Vocal Assist

Pulse y mantenga presionado el botón deseado para activar el modo Vocal Assist.

Se escuchará el mensaje de voz "Vocal Assist Mode" y el indicador LED empezará a parpadear.

# **■**Cambio de Ajustes

Suelte el botón pulsado, y pulse la tecla correspondiente al ajuste o función deseado.

El nombre de la función o ajuste seleccionado será citado vocalmente.

# 

SOUND

SELECT

Vocal Assist

Vocal Assist Mode

### ■ Almacenar o cancelar un ajuste


Pulse el botón con el indicador LED parpadeando para almacenar el ajuste fijado y desactive el modo Vocal Assist.


Pulse cualquier otro botón para cancelar el ajuste y desactivar el modo Vocal Assist

\* Se muestra en la ilustración un ejemplo de utilización del modo Vocal Assist con el botón SOUND SELECT.



# Guía de funcionamiento

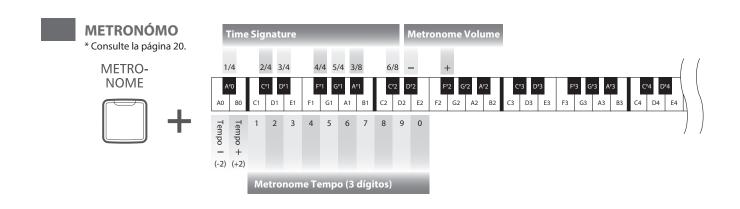


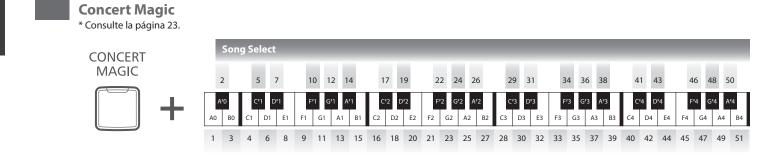

\*El modo Vocal Assist ofrece una explicación vocal para la canción 1, 2, etc.


Song Select


 $^{\perp}$  SETTINGS  $^{\perp}$ 

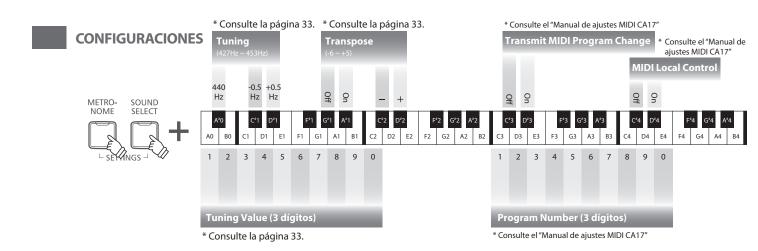







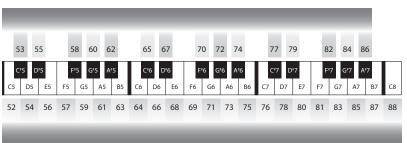


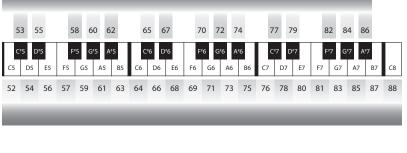

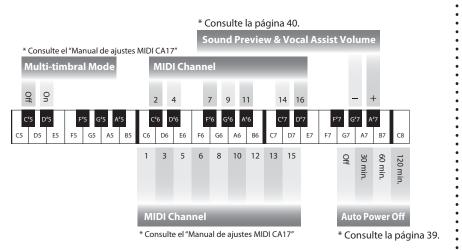


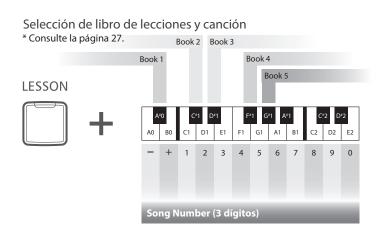

Toque canción \* Consulte la página 31.

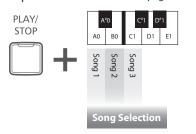

Borre todas las canciones \* Consulte la página 31.



1 Mantenga pulsados ambos botones

2 Encienda el equipo





Mantenga pulsado los botones durante tres segundos

# **Elegir Sonidos**


El piano digital CA17 dispone de sonidos de 19 instrumentos distintos, y los puede elegir en una de dos formas diferentes.

El sonido por defecto cuando se enciende el instrumento es de Piano de Cola de Concierto.

## ■ Elegir un Sonido: Método 1 (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)


Manteniendo presionado el botón SOUND SELECT, pulse una de las 8 teclas blancas o las 11 teclas negras mas graves para elegir el sonido del instrumento requerido.



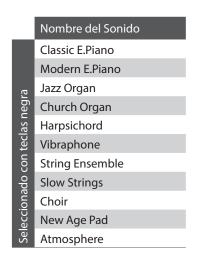

## ■ Elegir un Sonido: Método 2

Pulse el botón SOUND SELECT repetidamente para pasar por los 19 sonidos de instrumentos disponibles.

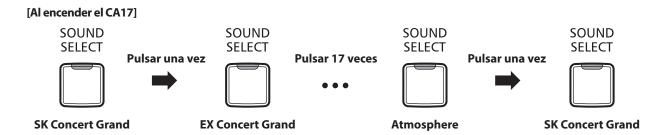

# Uso de los Pedales

Igual que en un piano de cola, el piano digital CA17 dispone de tres pedales: sostenido, sostenuto, y suave.

### **■** Pedal Sostenido (Pedal derecho)

Pisando este pedal se mantiene el sonido después de apartar las manos del teclado - enriqueciendo el sonido, y ayudando en pasajes suaves y "legato".

El pedal de sustain responde al medio pedal.



### **■** Pedal Suave (Pedal izquierdo)

Pisando este pedal se suaviza el sonido y reduce el volumen.

Cuando se selecciona el sonido de órgano Jazz, el pedal suave también se utiliza para alternar la velocidad de la simulación del altavoz de rotary entre los modos de efectos "lento" y "rápido".

# **■**Pedal Sostenuto (Pedal central)


Pisando este pedal, después de haber tocado las notas, y antes de soltar dicho pedal se mantendrá el sonido de las notas tocadas. Pero no se mantendrá el sonido de las teclas tocadas después de pisar el pedal sostenuto.

## ■ Tornillo de apoyo de los pedales

Si el tornillo que apoya el pedalero al suelo no lo toca puede causar daño al pedalero. Asegúrese que este tornillo esté completamente extendido y que apoya firmemente a los pedales.



Al mover el instrumento, siempre ajuste o gire el tornillo que da apoyo a la pedalera al suelo, luego reajústelo cuando el instrumento esté en su nueva posición.



### ■ Cuidado de los pedales

Si se ensucian las superficies de los pedales, límpielas con un paño seco. No intente limpiar los pedales con líquidos para quitar el óxido, abrasivos o limas.

### ■ Sistema de pedal Grand Feel

El piano digital CA17 ofrece el nuevo sistema de pedal Grand Feel, que es la réplica de los pedales de sostenido, sustain y suave del piano de cola de concierto EX.

# Modo Dual


La función Modo Dual permite crear un sonido más completo formado por dos sonidos.

Por ejemplo, el sonido de un piano junto al sonido de cuerdas, o un piano eléctrico combinado con un harpsichord, etc.

### Activar el Modo Dual: Método 1 (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)


Manteniendo pulsado el botón SOUND SELECT, pulse dos de las 8 teclas blancas o las 11 teclas negras mas graves simultáneamente.

Se juntarán los sonidos que corresponden a las dos teclas pulsadas.

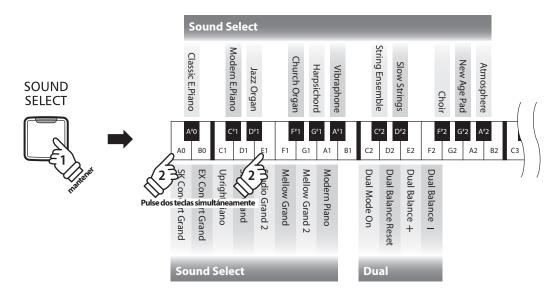

# ■ Activar el Modo Dual: Método 2 (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)

Mantenga pulsado el botón SOUND SELECT y, a continuación, pulse la tecla C2. Mientras mantiene presionado el botón SOUND SELECT, pulse dos de las 8 teclas blancas más bajas u 11 teclas negras en orden.

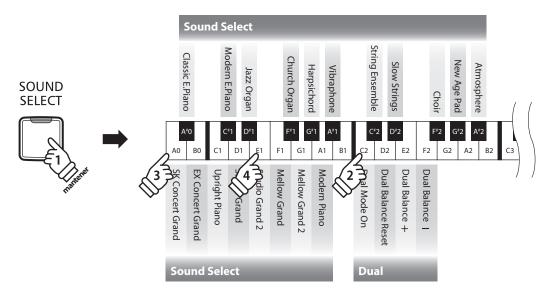

## ■ Ajustar el balance del volumen (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)

Manteniendo pulsado el botón SOUND SELECT, pulse las teclas E2, F2 o D2 repetidamente para disminuir o aumentar el balance del volumen entre los dos sonidos.

#### **■** Desactivar el Modo Dual

Pulse el botón SOUND SELECT.

# **Modo a Cuatro Manos**


La función Modo Cuatro Manos divide el teclado en dos secciones, con los pedales derecho e izquierdo actuando como pedales sostenidos para cada sección. También se ajusta la octava/el tono de cada sección, permitiendo que dos personas toquen dúos dentro del mismo rango de teclas con un único instrumento.

### ■ Activar el Modo Cuatro Manos

Mantener pulsado el botón LESSON, y seguidamente presionar la tecla D#3, como se muestra en la ilustración siguiente.

El indicador LED del botón LESSON comenzará a parpadear, indicando que el modo Cuatro Manos se activa.

\* El sonido del teclado seleccionado todavía puede ser cambiado cuando el modo Cuatro Manos está activado.

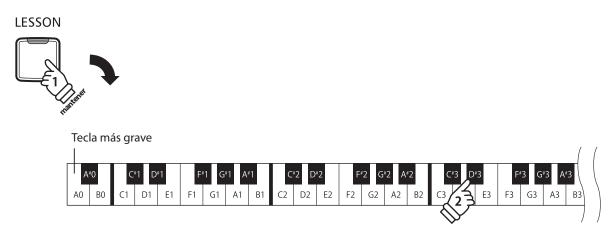

### **■ Desactivar el Modo Cuatro Manos**

Pulsar el botón LESSON.

El aparato volverá a funcionar normalmente.

- \* Con el modo Cuatro Manos activada, al seleccionar un sonido diferente, afecta tanto a las secciones izquierda y derecha.
- \* No es posible utilizar la función de grabadora con el modo Cuatro Manos activada.
- \* El punto de división para el modo Cuatro Manos se establece en F4, y no se puede ajustar.
- \* El pedal suave afectará solamente a la sección de la derecha.

# Metronómo

La función Metrónomo presta un pulso constante para ayudar a tocar el piano a un tempo constante. Se pueden ajustar libremente la marca de tiempo, el volumen y el tempo del metrónomo.

## **■** Iniciar/Detener el Metrónomo

Pulse el botón METRONOME.

El metrónomo empezará a sonar y el indicador LED del botón METRONOME se iluminará, indicando que el metrónomo está en uso.

\*Por defecto el metrónomo sonará con un ritmo de cuarto partes a 120ppm.

Pulse el botón METRONOME de nuevo para detener el metrónomo.



# ■ Cambiar la marca de tiempo del metrónomo (Consulte las páginas 14 - 15 Guía de funcionamiento

(Consulte las paginas 14 - 15 Guia de funcionamiento METRONÓMO.)

Manteniendo pulsado el botón METRONOME, pulse una de las 7 teclas negras mas graves.

\* Se puede ajustar el metrónomo a una de siete marcas de tiempo: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, y 6/8.

### ■ Ajustar el volumen del metrónomo

(Consulte las páginas 14 - 15 Guía de funcionamiento METRONÓMO.)

Mantener presionado el botón METRONOME, y a continuación, pulse las teclas marcadas - / +.

# ■ Ajuste del tempo del metrónomo (Consulte las páginas 14 - 15 Guía de funcionamiento METRONÓMO.)

Manteniendo pulsado el botón METRONOME, elija el tempo requerido utilizando las doce teclas blancas mas graves.

- \* El tempo del metrónomo puede estar ajustado dentro de un rango del 10-300 ppm.
- \* Se puede elegir con precisión el tempo del metrónomo, o puede ser disminuido y aumentado poco a poco.

#### Método 1

Mientras Manteniendo pulsado el botón METRONOME, pulse las teclas 1, 5, y 0 para ajustar el tempo a 150 ppm, o las teclas 0, 8 y 5 para ajustar el tempo a 85 ppm.

#### Método 2:

Manteniendo pulsado el bot'on METRONOME, pulse repetidamente las teclas - / + para disminuir o aumentar poco a poco el tempo en incrementos de 2 ppm.

# Canciones de demostración

El piano digital CA17 dispone de una selección de canciones de demostración para introducir cada sonido incorporado.

### **■** Canciones Demo

Nombre del Sonido	Nombre de Canción	Compositor
SK Concert Grand	Grande Polonaise Brillante Op.22	Chopin
EX Concert Grand	Polonaise-Fantaisie	Chopin
Upright Piano	Alpenglühen Op.193	Oesten
Studio Grand	Original	Kawai
Studio Grand 2	Original	Kawai
Mellow Grand	Sonata No.30 Op.109	Beethoven
Mellow Grand 2	La Fille aux Cheveux de lin	Debussy
Modern Piano	Original	Kawai
Classic E.Piano	Original	Kawai
Modern E.Piano	Original	Kawai
Jazz Organ	Original	Kawai
Church Organ	Chorale Prelude "Wachet auf, ruft uns die Stimme."	Bach
Harpsichord	French Suite No.6	Bach
Vibraphone	Original	Kawai
String Ensemble	Le quattro stagioni: la "Primavera"	Vivaldi
Slow Strings	Original	Kawai
Choir	Londonderry Air	Irish folk song
New Age Pad	Original	Kawai
Atmosphere	Original	Kawai

<sup>\*</sup> Kawai lamenta no disponer de las partituras originales de las canciones de demostración.

Además de las canciones de demostración de los sonidos, el piano digital CA17 dispone de una selección de música clásica para piano de los períodos Barroco y Romántico. Partituras anotadas están disponibles en el libro "Classical Piano Collection"\*, permitiendo escuchar y estudiar cada pieza.

\* Según la zona del mercado.

Para un completo listado de canciones de demo y obras de piano, refiérase al librito adjunto con 'Internal Songs Lists'.

# Canciones de demostración

## 1. Reproducir las canciones de demostración

Pulsar los botones CONCERT MAGIC y LESSON al mismo tiempo.

Los indicadores LED de los botones CONCERT MAGIC y LESSON comenzarán a parpadear, y la canción de demostración para el sonido de SK Concert Grand comenzará a reproducirse.

\* Cuando la canción de demostración de Concert Grand ha terminado, otra canción de demostración será seleccionada al azar. Este proceso continuará hasta que todas las canciones de demostración se hayan interpretado.

Pulse o el botón CONCERT MAGIC o LESSON para detener la demostración.




# 2. Elegir una canción de demostración

Mientras que está reproduciéndose la canción de demostración:

Pulse y mantenga presionado el botón SOUND SELECT, seguidamente pulsar la tecla asignada a la canción de demo o la obra de piano deseada.

Pulse de forma alternativa el botón SELECT SOUND para saltar a la canción siguiente.

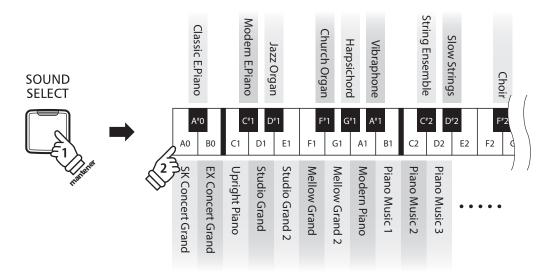

# **Concert Magic**

La función de Concert Magic permite a los principiantes disfrutar tocando el piano con solo seleccionar una de las 88 canciones pre-programadas, y a continuación, tocar el teclado con un ritmo y tempo constante.

Las canciones de Concert Magic están clasificadas en grupo y asignada al teclado. Para un listado completo de canciones disponibles Concert Magic, refiérase al librito adjunto con 'Internal Songs Lists'.

### ■ Selección de una canción de Concert Magic (Consulte las páginas 14 - 15 Guía de funcionamiento Concert Magic.)

Pulse y mantenga presionado el botón CONCERT MAGIC y a continuación, presione la tecla asignada a la canción deseada.

El indicador LED para el CONCERT MAGIC se iluminará, indicando que el modo de Concert Magic está en uso.

## ■ Para escuchar la canción seleccionada de Concert Magic

Pulse el botón PLAY/STOP.

El indicador LED del botón PLAY/STOP se ilumina y la canción seleccionada empieza a reproducirse.

- \* La canción seleccionada se reproducirá repetidamente hasta que se detenga.
- \* Para escuchar una canción distinta de Concert Magic simplemente repita el paso anterior.

Pulsar CONCERT MAGIC o PLAY/STOP de nuevo para detener la canción.




## ■Interpretación de la canción seleccionada de Concert Magic

Presione las teclas del teclado.

La canción avanzará con cada tecla que se presione.

Al pulsar las teclas suavemente se reproduce un sonido suave, y si se presiona fuertemente se producirá un sonido fuerte. Del mismo modo, al pulsar las teclas rápidamente aumentará el ritmo de la canción, mientras que al presionarlas lentamente se disminuye el ritmo.



### ■ Salir del modo reproducción de Concert Magic

Pulse el botón CONCERT MAGIC.

El indicador LED para el botón CONCERT MAGIC se apagará y el instrumento volverá a su funcionamiento normal.



# Modos de demostración Concert Magic

Los modos de demostración de Concert Magic permiten escuchar las canciones de tres maneras: Reproducción de todas, Reproducción por categorías, Reproducción aleatoria.

## ■ Reproducción de todas

Pulse el botón CONCERT MAGIC, y a continuación, presione el botón PLAY/STOP.


El indicador LED del botón PLAY/STOP se ilumina y las canciones comenzarán a reproducirse en orden numérico.

Pulse los botones CONCERT MAGIC o PLAY/STOP de nuevo para detener la reproducción de la canción.



# **■**Reproducción por categorías

Pulse y mantenga presionado el botón CONCERT MAGIC, a continuación, presione la tecla blanca asignada a la canción deseada. Mientras mantiene el botón CONCERT MAGIC, pulse el botón LESSON.

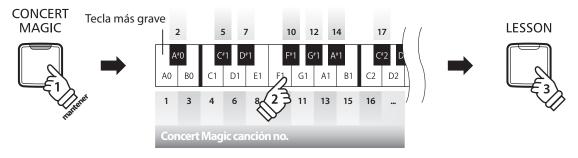


La canción de Concert Magic seleccionada comenzará a reproducirse.

## ■ Reproducción aleatoria

Pulse el botón CONCERT MAGIC y seguidamente pulse el botón LESSON.

El piano digital CA17 reproducirá la canción de Concert Magic en primer lugar, seguida por las 87 canciones Concert Magic restantes en orden aleatorio.

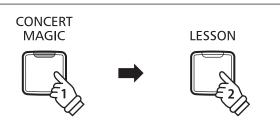

<sup>\*</sup> Cuando finalice la canción seleccionada, la siguiente canción en la misma categoría comenzará a reproducirse automáticamente.

# **Modo Concert Magic**

El ajuste del modo Concert Magic cambia el modo de reproducción que permite que todas las canciones de Concert Magic se reproduzcan simplemente al pulsar cualquier tecla con un ritmo constante, independientemente del tipo de arreglo de la canción.

# **■** Modo Concert Magic


Modo Concert Magic	Descripción
Normal	Las canciones de Concert Magic se reproducen de acuerdo a su tipo de arreglo.
Steady Beat (Ritmo constante)	Todas las canciones de Concert Magic se reproducen pulsando la tecla con un ritmo constante.

## **■** Cambiar el modo de Concert Magic

Pulse y mantenga presionado el botón CONCERT MAGIC, y seguidamente pulse el pedal Suave (izquierda) en Modo normal o Sostenuto (central) (Modo ritmo firme y constante).

El tipo de modo Concert Magic seleccionado se aplicará inmediatamente.

\* Cuando el instrumento se enciende, el ajuste del modo Concert Magic volverá por defecto al ajuste 'Normal'.

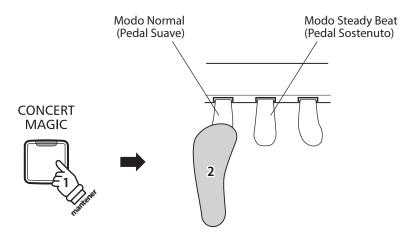

# Tipos de Disposiciones de las canciones Concert Magic

Las canciones de Concert Magic se dividen en tres categorías diferentes dependiendo del nivel de habilidad requerido para interpretarlas. Easy Beat: Ritmo Fácil (EB), Melody Play: Interpretación de melodía (MP), y Skillfull: Técnica (SK).

## **■** Easy Beat (Ritmo fácil)

**EB** 

Estas son las canciones más fáciles de interpretar. Para conseguirlo, basta con pulsar con ritmo constante cualquier tecla del teclado. Por ejemplo, para tocar la pieza "Para Elisa", Pulse cualquier tecla a un ritmo regular y constante durante toda la canción.



# **■** Melody Play (Interpretación de melodía)

MP

Estas canciones son también relativamente fáciles de interpretar especialmente si son familiares para el interprete. Para conseguirlo, toque el ritmo de la melodía en cualquier tecla del teclado. Puede además cantar acompañando el ritmo de la canción. Puede ser útil. Por ejemplo, al tocar la pieza "Twinkle, Twinkle, Little Star", Siga el ritmo de la melodía.

\* Cuando se interpretan canciones rápidas de Concert Magic, puede ser más fácil presionar teclas diferentes con dos dedos alternandolos con el fin de lograr una mayor velocidad.



### ■ Skillful (Técnica)

SK

Estas canciones van de moderadamente difícil a difícil. Para conseguir su interpretación, toque en el ritmo tanto de la melodía y las notas de acompañamiento en cualquier tecla del teclado.

Por ejemplo, cuando se interpreta "Waltz of flowers" el ritmo de la melodía y el acompañamiento deben interpretarse a la par.



# **Función Lesson**

La función Lección permite que pianistas principiantes practiquen el piano utilizando una selección de libros de canciones incorporados.

Las partes correspondientes a la mano izquierda ya la derecha se pueden practicar por separado, y ajustar el tempo facilita perfeccionar pasajes difíciles.

### Libros de canciones incluidos en la función lección

	US, Canada, Australasia	Resto del mundo
Libro 1	Alfred's Basic Piano Library Lesson Book Level 1A	Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101)
Libro 2	Alfred's Basic Piano Library Lesson Book Level 1B	Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100)
Libro 3	Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101)	Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849)
Libro 4	Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100)	Alfred's Basic Piano Library Lesson Book Level 1A
Libro 5	Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849)	Alfred's Basic Piano Library Lesson Book Level 1B

<sup>\*</sup> Los libros de lecciones se venden por separado - consulte el libreto para "Internal Song Lists" por separado para más información.

# 1 Elegir un libro de canciones/canción

### 1. Activar el modo lección

Pulse el botón LESSON.

El indicador LED del botón LESSON se iluminara, indicando que el modo Lección esta activado, y el sonido Concert Grand se seleccionara de forma automatica.





## 2. Selección de libro de lecciones (Consulte las páginas 14 - 15 Guía de funcionamiento LECCIÓN.)

Seleccione un libro de lecciones deseado. Mientras mantiene presionado el botón LESSON, pulse la tecla negra a la que esté asignado el libro de lecciones.

# 3. Selección de la canción (Consulte las páginas 14 - 15 Guía de funcionamiento LECCIÓN.)

Mientras se mantiene presionado el botón LESSON, introducir el número de la obra pulsando las teclas blancas correspondientes en secuencia (ej obra nº25, pulsar D1 seguido de G1). A continuación, suelte el botón LESSON.

### ■ Selección de la variación de Beyer

El cuaderno de lecciones Beyer incluye 106 ejercicios. El ejercicio numero 1 consiste en 12 variaciones, el ejercicio 2 con 8 variaciones.

Para seleccionar la variación de los ejercicios 1 y 2, pulse y mantenga presionado el botón LESSON, después pulse la tecla negra correspondiente para seleccionar el libro Beyer.

A la vez, pulse la tecla C1 o D1 para seleccionar el ejercicio no.1 o no.2, y finalmente pulse la tecla B0 (+) tantas veces para llegar a la variación deseada.

Listado de las p	iezas de Beyer	
N.º 1	Tema	
1-1 a 1-12	Variaciones	
N.º 2	Tema	
2-1 a 2-8	Variaciones	
N.º 3		
N.º 4		
1		
N.º 106		

# 2 Escuchar la canción de lección elegida

Esta página explica como iniciar y detener la canción de lección elegida y como ajustar el tempo.

#### ■Iniciar la canción de lección

Después de elegir un libro y una canción de lección:

Pulse el botón PLAY/STOP.

El indicador LED del botón PLAY/STOP se iluminará, y se oirá una introducción de un compás antes que empiece a reproducirse la canción.

Mientras se reproduce la canción lección, pulse el botón METRONOME para iniciar/detener el metrónomo.

\*La marca del tiempo y el tempo del metrónomo se ajustarán automáticamente a los de la canción de lección actualmente elegida.



## ■ Ajustar el tempo de la canción lección (Consulte las páginas 14 - 15 Guía de funcionamiento METRONÓMO.)

Mientras reproducir la canción lección:

Manteniendo pulsado el botón METRONOME, elija el tempo requerido utilizando las 12 teclas blancas más graves, después suelte el botón METRONOME.

- \* El tempo de la canción de lección se puede ajustar dentro de un rango del 10-300 ppm.
- \* Se puede elegir con precisión el tempo del metrónomo, o puede ser disminuido y aumentado poco a poco.

#### Método 1:

Manteniendo pulsado el botón METRONOME, pulse las teclas 1, 5, y 0 para ajustar el tempo a 150 ppm, o las teclas 0, 8 y 5 para ajustar el tempo a 85 ppm.

#### Método 2:

Manteniendo pulsado el botón METRONOME, pulse repetidamente las teclas - / + para disminuir o aumentar poco a poco el tempo en incrementos de 2 ppm.

## **■** Detener la canción de lección

Mientras reproduce la canción lección:

Pulse de nuevo el botón PLAY/STOP para detener la canción de lección.

El indicator LED del botón PLAY/STOP se apagará.



# 3 Practicar por separado las partes de la mano izquierda y la mano derecha

Esta página explica como desactivar/activar las partes de la mano izquierda y de la mano derecha de la canción de lección elegida, para practicar por separado cada parte.

Los indicadores LED de los botónes METRONOME y SOUND SELECT se utilizan para indicar la parte (mano izquierda o mano derecha) de la canción de lección elegida está silenciada/activada.

LED del botón METRONOME	LED del botón SOUND SELECT	Reproducción de la canción de lección
On	On	Las partes de la mano izquierda y la mano derecha (modo por defecto)
On	Off	Solo la parte de la mano izquierda
Off	On	Solo la parte de la mano derecha

## **■** Desactivar/Activar partes de la canción de lección

Después de elegir un libro y una canción de lección:

Pulse el botón SOUND SELECT.


El indicador LED del botón SOUND SELECT se apagará (el indicador LED del botón METRONOME permanecerá iluminado), indicando que solo la parte de la mano izquierda de la canción de lección está activada (i.e. la parte de la mano derecha estará silenciada).

Pulse de nuevo el botón SOUND SELECT.

El indicador LED del botón SOUND SELECT se iluminará y el indicador LED del botón METRONOME se apagará, indicando que solo la parte de la mano derecha de la canción de lección está activada (i.e. la parte de la mano izquierda estará silenciada).

Pulse una vez más el botón SOUND SELECT.

El indicador LED del botón SOUND SELECT permanecería iluminado y el indicador LED del botón METRONOME también se iluminará, indicando que las dos partes de la mano izquierda y de la mano derecha de la canción de lección están activadas.

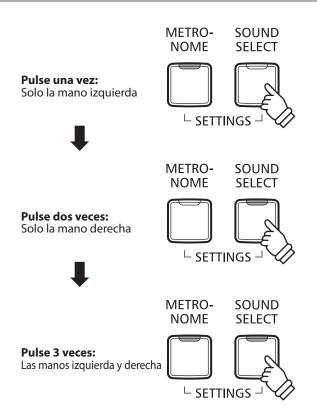

# **■** Desactivar el modo lección

Pulse el botón LESSON.

El indicador LED del botón LESSON se apagará, y el instrumento volverá a un funcionamiento normal.



# Grabador

El piano digital CA17 permite grabar, guardar en la memoria interna, y reproducir al tocar un botón hasta 3 canciones distintas.

# 1 Grabar una canción

## 1. Activar el modo grabar la canción

Pulse el botón REC.

El indicador LED correspondiente al botón REC comenzara a parpadear, indicando que el piano esta en modo standby de grabacion.



# 2. Elegir una memoria de canción (Consulte las páginas 15 Guía de funcionamiento GRABADOR.)

Manteniendo pulsado el botón REC, luego pulse una de las tres teclas blancas más graves para elegir la memoria de canción requerida.

\* Al elegir una memoria de canción que ya ha estado utilizada para grabar una canción, automáticamente se borrará la canción previamente grabada.

## 3. Iniciar el grabador

Pulse cualquier tecla del teclado.

Los indicadores LED de los botónes REC y PLAY/STOP se iluminarán, y la grabación empezará.

\* También se puede empezar a grabar pulsando el botón PLAY/STOP, que permite insertar un periodo de silencio al comienzo de la canción.



### 4. Detener el grabador

Pulse el botón PLAY/STOP.

Los indicadores LED de los botónes PLAY/STOP y REC parpadearán brevemente, y la canción se almacenará en la memoria interna.

- \* No apague el piano mientras guarde la canción en la memoria.
- \* La capacidad máxima de grabación es aproximadamente 10.000 notas, contando pulsaciones de botónes y pedales como algunos notas. Si llega a la capacidad máxima durante una grabación, se detendrá inmediatamente el grabador.
- \* Las canciones grabadas permanecerán en la memoria al apagar el piano.

# 2 Reproducir una canción

## 1. Reproducir la canción grabada

Pulse el botón PLAY/STOP.

El indicador LED del botón PLAY/STOP se iluminará, y la canción grabada empezará a reproducirse.



### 2. Reproducir una canción grabada en otra memoria (Consulte las páginas 15 Guía de funcionamiento GRABADOR.)

Manteniendo pulsado el botón PLAY/STOP, después pulse una de las tres teclas blancas más graves para reproducir la memoria de la canción requerida.

\* La canción elegida empezará a reproducirse cuando se suelta el botón PLAY/STOP.

# 3 Borrar canciones grabadas




Aviso: Este proceso borrará las tres canciones almacenadas en la memoria interna, y no se puede deshacer.

### **■** Borrar las canciones grabadas

Manteniendo pulsados simultáneamente los botónes PLAY/STOP y REC, después reiniciar el instrumento.

Todas las canciones almacenadas en la memoria quedarán borradas.

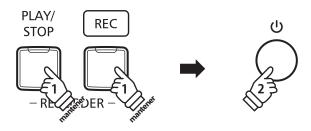

# Configuraciones del Teclado y del Sonido

Las configuraciones del teclado y del sonido permiten ajustar varios aspectos del instrumento.

## **■** Configuraciones del Teclado y del Sonido

Ajustar el nombre	Explicación	Default setting
Reverb (Reverberación)	Cambia el tipo de reverberación añadido al sonido.	On
Brilliance (Brillo)	Ajusta el brillo del sonido.	0
Tuning (Afinacion)	Incrementa o disminuye el tono del teclado en pasos de 0,5Hz.	440,0Hz
Transpose (Transposicion)	Incrementa o disminuye el tono del teclado en pasos de semi tonos.	0
SHS Mode (Modo SHS)	Seleccione el modo SHS (sonido de espacio de auriculares) deseado.	Normal
Phones Type (Tipo auriculares)	Seleccione el tipo de auriculares compatibles con el instrumento.	Normal

# 1 Reverb (Reverberación)

Este ajuste añade reverberación al sonido, simulando el sonido acústico de una habitación de recitales, un escenario o una aula de conciertos. Se asigna automáticamente el tipo de reverb más apto al elegir cada sonido, no obstante también es posible elegir manualmente un tipo de reverb distinto si fuera necesario.

## **■**Tipo de reverberación

Tipo de reverberación	Descripción
Off	Inutiliza el efecto reverb.
On	Permite el efecto reverb.
Room	Simula el ambiente de un pequeño salón de actos.
Lounge	Simula el ambiente de una sala.
Small Hall	Simula el ambiente de una pequeña sala de conciertos.
Concert Hall	Simula el ambiente de una sala de concierto o teatro.
Live Hall	Simula el ambiente de un auditorio o escenario en directo.
Cathedral	Simula el ambiente de una catedral.

# ■ Cambiar el tipo de Reverb (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)

Manteniendo pulsado el botón SOUND SELECT, después pulse la tecla asignada al tipo de reverb requerido.

# 2 Brilliance (Brillo)

La configuración del brillo permite ajustar el brillo del sonido del piano digital CA17.

### ■ Ajustar la configuración del Brillo (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)

Manteniendo pulsado el botón SOUND SELECT, después pulse repetidamente las teclas asignadas -/+ para ajustar el brillo del sonido.

- \* Se puede ajustar la configuración del Brillo dentro de un rango del 1-10, con 10 como la configuración más brillante.
- \* Para desactivar el efecto Brillo, pulse la tecla asignada a la función "desactivar".

# 3 Tuning (Afinacion)

La configuración de afinación permite subir o bajar el tono general del piano digital en pasos de 0,5 Hz, y puede resultar útil cuando se toca con otros instrumentos.

### ■ Ajustar la Configuración de Afinación (Consulte las páginas 14 - 15 Guía de funcionamiento CONFIGURACIONES.)

Manteniendo pulsados los botónes METRONOME y SOUND SELECT, después elija el tono requerido con las teclas numéricas. Manteniendo pulsados los botónes METRONOME y SOUND SELECT, después pulse las teclas asignadas -/+ para bajar o subir el tono del teclado en pasos de 0,5 Hz.

- \* Se puede ajustar el tono del teclado dentro de un rango del 427 453 Hz.
- \* Para reponer el tono al A=440, pulse la tecla Reset.

# 4 Transpose (Transposicion)

El ajuste de transposición de las teclas permite subir o bajar el tono del piano digital CA17 por semitonos. Esto es particularmente util para acompanar instrumentos afinados en tonos diferentes, o cuando ha aprendido una canción en un tono y debe tocarla en otro tono. Cuando está hecho la transposición, se puede tocar la canción en el tono original, y oirlo en otro.

### ■ Ajuste la configuración del transpositor (Consulte las páginas 14 - 15 Guía de funcionamiento CONFIGURACIONES.)

Manteniendo pulsados los botónes METRONOME y SOUND SELECT, después pulse las teclas asignadas -/+ para bajar o subir el tono del teclado en pasos de un semitono.

- \* La función de transposición puede ser ajustada dentro del rango de –12 +12 semi-tonos.
- \* Para activar/desactivar la configuración del transpositor, pulse la tecla asignada a la función on/off"

# Configuraciones del Teclado y del Sonido

# 5 SHS Mode (Modo SHS)

El modo de Sonido de Espacio de Piano (Spatial Headphone Sound – SHS) es una característica especial del piano digital CA17 que realza la profundidad y realismo del sonido del piano acústico cuando se escucha a través de auriculares.

El modo SHS permite al intérprete seleccionar una de las tres acústicas predefinidas que sitúan la posición del sonido del piano en un espacio, mientras ayudan a reducir posibles fatigas auditivas al usar auriculares en un periodo largo de tiempo.

# **■** Ajustes del Modo SHS

Modo SHS	Descripción
Off	Desactiva el modo Sonido de Espacio de Piano
Forward	Sonido enfocado delante, con ligera respuesta de espacio abierto.
Normal (por defecto)	Posicionamiento igualmente balanceado, no demasiado extendido ni demasiado cercano.
Wide	Amplio, respuesta de sonido muy abierto.

### ■ Cambiar el ajuste del Modo SHS (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)

Manteniendo pulsado el botón SOUND SELECT, después pulse la tecla negro asignada al tipo requerido.

# **6** Phones Type (Tipo auriculares)

El ajuste Tipo auriculares optimiza el sonido del piano digital CA17 cuando se escucha a través de diferentes tipos de auriculares y cascos.

## ■ Ajustes del Tipo de auriculares

Tipo de auriculares	Descripción
Normal (por defecto)	Desactivar la optimización del auricular.
Open	Optimiza el sonido para tipo de auriculares abierto.
Semi-open	Optimiza el sonido para tipo de auriculares semi-abierto.
Closed	Optimiza el sonido para tipo de auriculares cerrado.
Inner-ear	Optimiza el sonido para tipo de auriculares interior.
Canal	Optimiza el sonido para tipo de auriculares tipo canal.

### ■ Cambiar el ajuste del Tipo de auriculares (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)

Manteniendo pulsado el botón SOUND SELECT, después pulse la tecla blanca asignada al tipo requerido.

<sup>\*</sup> Este ajuste no afecta a los altavoces o la salida de línea (Line out).

<sup>•</sup> Este ajuste no afecta a los altavoces o la salida de línea (Line out).

# Virtual Technician Settings (Técnico Virtual)

Un técnico de piano con experiencia es fundamental para aprovechar plenamente el potencial de un piano acústico. Además de afinar cuidadosamente cada nota, el técnico también realiza numerosas regulaciones y ajustes que optimizan en todo momento el sonido y las prestaciones del piano.

Los ajustes de Técnico Virtual del piano digital CA17 ofrecen mejoras de forma digital, permitiendo a los artistas dar forma a diversos aspectos del carácter del instrumento y adaptarlo a sus preferencias personales.

## ■ Explicación del Ajuste Técnico Virtual y el ajuste predeterminado de fábrica

Ajustar el nombre	Explicación	Default setting
Touch (Pulsación)	Cambia la sensibilidad del tacto del teclado.	Normal
Voicing (Sonorización)	Ajuste el carácter tonal del instrumento.	Normal
Damper Resonance (Apagador Resonancia)	Ajuste de la resonancia que se escucha cuando se presiona el pedal.	2
Damper Noise (Ruido del apagador)	Ajusta el sonido que se escucha cuando se presiona el pedal de apagador.	2
String Resonance (Resonancia de cuerda)	Ajuste de la resonancia que se escucha cuando las notas se mantienen.	2
Key-off Effect (Efecto Key-Off)	Ajusta el sonido que se escucha al soltar las teclas.	2
Fall-back Noise (Ruido retorno)	Ajusta el sonido que se escucha cuando la acción de la tecla vuelve a caer.	2
Stretch Tuning (Afinación estirada)	Cambia la opción de afinación estirada.	On

# 1 Touch (Pulsación)

Igual que un piano acústico, el piano digital CA17 produce un sonido más fuerte cuando las teclas son pulsadas con más fuerza, y un sonido menos fuerte cuando están pulsadas más suavemente. El volumen y el tono cambian según la fuerza y la rapidez de tocar - en un piano digital este sistema se llama "touch sensitivity".

La configuración de la pulsación permite ajustar la sensibilidad del teclado. Hay cuatro configuraciones disponibles.

### **■**Tipo de pulsación

Touch	Descripción	Tecla
Off	Se produce un volumen constante, independientemente de la fuerza aplicada al pulsar las teclas. El ajuste es recomendado en sonidos que tienen un rango dinamico fijo tales como el órgano o el clavicordio.	Off
Light	Un volumen más fuerte se produce aún pulsando suavemente. Se recomiende esta configuración para niños y organistas, o para quién aún está desarrollando la fuerza en los dedos.	1
Normal (por defecto)	Reproduce la sensitividad de pulsación de un típico piano acústico.	2
Heavy	Requiere una pulsación más fuerte para producir un volumen más fuerte. Se recomiende esta configuración para las personas con dedos más fuertes.	3

### ■ Cambiar el tipo de pulsación (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)

Mantenga pulsado el botón SOUND SELECT, pulse la tecla "Touch" y, finalmente, pulse la tecla asignada al tipo de pulsación deseada.

<sup>\*</sup> Si la función Sound Preview está activada, se reproduce un corto pasaje después de seleccionar o ajustar cada función del Virtual Technician.

<sup>\*</sup> Sus ajustes preferidos de Virtual Technician pueden almacenarse en la memoria utilizando la función Start Up. Referirse a la página 39 para mayor información.

# Virtual Technician Settings (Técnico Virtual)

# **2** Voicing (Sonorización)

El ajuste permite Expresar el carácter tonal del piano digital CA17 que se establece en uno de los cuatro tipos diferentes.

## **■**Tipos de Expresando

Voicing	Descripción	Tecla
Normal (por defecto)	El carácter normal de tonos de un piano acústico en todo el rango dinámico completo.	Off
Mellow	Un carácter tonal más suave a lo largo de todo el rango dinámico.	1
Dynamic	Un carácter tonal que cambia drásticamente de suave a brillante, dependiendo de la intensidad con la que se toca el instrumento.	2
Bright	Un carácter brillante de tonos a lo largo de toda la gama dinámica.	3

### ■ Modificación del tipo de sonorización (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)

Mantenga pulsado el botón SOUND SELECT, pulse la tecla "Voicing" y, finalmente, pulse la tecla asignada al tipo de sonorización deseado.

# 3 Damper Resonance (Apagador Resonancia)

Pisar el pedal sostenido de un piano acústico sube todos los apagadores, permitiendo la vibración libre de las cuerdas. Cuando una nota o un acorde estan pulsados en el piano con el pedal sordina pisado, las cuerdas de las notas pulsadas vibraran, tanto como las cuerdas de otras notas, vibrando en resonancia simpatica.

El piano digital CA17 recrea este fenómeno, y la configuración del Apagador del ruido de los apagadores permite cambiar el volumen de esta resonancia.

## ■ Modificación del valor de Damper Resonance (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)

Mantenga pulsado el botón SOUND SELECT, pulse la tecla "Damper Resonance" y, finalmente, pulse la tecla asignada al valor deseado.

El valor del apagador de resonancia se modifica dentro del rango de Off, 1 - 3, con valores más altos dando como resultado un efecto más fuerte.

<sup>\*</sup> Este ajuste afectará solo a los sonidos de piano acústico.

## 4 Damper Noise (Ruido del apagador)

Cuando el pedal de un piano acústico pulsado se suelta, a menudo es posible escuchar el sonido de la almohadilla del apagador al tocar y soltar las cuerdas.

El piano digital CA17 reproduce este sonido, permitiendo que el volumen del mismo se modifique con el ajuste Damper Noise.

#### ■ Modificación del valor de Damper Noise (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)

Mantenga pulsado el botón SOUND SELECT, pulse la tecla "Damper Noise" y, finalmente, pulse la tecla asignada al valor deseado. El valor del ruido del apagador se modifica dentro del rango de Off, 1 - 3, con valores más altos dando como resultado un efecto más fuerte.


## 5 String Resonance (Resonancia de cuerda)

La resonancia de cuerda se refiere a un fenómeno que existe en los pianos acústicos mediante el cual las cuerdas de las notas largas resuenan "con comprensión" con las demás notas de la misma serie armónica.

El piano digital CA17 recrea este fenómeno, permitiendo que el volumen de esta resonancia se modifique con el ajuste String Resonance.

#### **■** Demostración de la resonancia de cuerdas

Para experimentar el fenómeno de resonancia de las cuerdas, suavemente mantenga pulsada la tecla "C" como se muestra en la ilustración de abajo, seguidamente pulse cualquiera de las teclas marcadas con un símbolo ●. Además del sonido de cada nota tocada, también debería ser posible escuchar las cuerdas de la primera resonanciade la tecla 'C', 'por simpatía', lo que demuestra la resonancia de cuerdas.

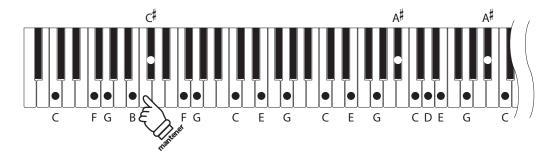

#### ■ Modificación del valor de String Resonance (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)

Mantenga pulsado el botón SOUND SELECT, pulse la tecla "String Resonance" y, finalmente, pulse la tecla asignada al valor deseado.

El valor de la resonancia de cuerda se modifica dentro del rango de Off, 1 - 3, con valores más altos dando como resultado un efecto más fuerte.

<sup>\*</sup> Este ajuste afectará solo a los sonidos de piano acústico.

<sup>\*</sup> Este ajuste afectará solo a los sonidos de piano acústico.

#### Virtual Technician Settings (Técnico Virtual)

## 6 Key-off Effect (Efecto Key-Off)

Durante la reproducción de un piano acústico – particularmente en la sección de los tonos más bajos del teclado – Si una tecla se toca con fuerza y se suelta rápidamente, a menudo es posible escuchar el débil sonido del apagador contra las cuerdas inmediatamente después de que el sonido se silencie.

Además. la velocidad a la que las teclas se sueltan también afectará el carácter del sonido. Por ejemplo, si se sueltan rápidamente (ej: tocando staccato) la "reproducción" de la porción de sonido será notablemente mas corta que si la tecla se suelta despacio (tocando legato).

El piano digital CA17 reproduce ambas características: con el ajuste Efecto Key-off se modifica el volumen del sonido key-off y se activa y desactiva la detección de la velocidad de liberación key-off.

#### ■ Modificación del valor de Efecto Key-off (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)

Mantenga pulsado el botón SOUND SELECT, pulse la tecla "Key-off Effect" y, finalmente, pulse la tecla asignada al valor deseado. El valor del efecto key-off se modifica dentro del rango de Off, 1 - 3, con valores más altos dando como resultado un efecto más fuerte.

## 7 Fall-back Noise (Ruido retorno)

Durante la interpretación en un piano acústico, a menudo es posible escuchar el débil sonido de retorno de la acción del teclado es decir, vuelta a la posición neutral después de soltar una tecla.

El piano digital CA17 reproduce este sonido, permitiendo que el volumen del mismo se modifique con el ajuste Fall-back Noise.

#### ■ Modificación del valor de Fall-back Noise (Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)

Mantenga pulsado el botón SOUND SELECT, pulse la tecla "Fall-back Noise" y, finalmente, pulse la tecla asignada al valor deseado. El valor del ruido retorno se modifica dentro del rango de Off, 1 - 3, con valores más altos dando como resultado un efecto más fuerte.

### 8 Stretch Tuning (Afinación estirada)

La afinación estirada es un método de afinación especifico del piano en donde la afinación para las notas más bajas es ligeramente más baja y la afinación de las notas más altas es ligeramente más alta que los ajustes correspondientes a las del Temperamento Equal.

#### ■ Modificación de la des/activación de Stretch Tuning

(Consulte las páginas 12 - 13 Guía de funcionamiento SONIDO.)

Mantenga pulsado el botón SOUND SELECT, pulse la tecla "Stretch Tuning" y, finalmente, pulse la tecla asignada a "off" o 1 ("on").

<sup>\*</sup> Este ajuste afectará solo a los sonidos de piano acústico y Classic E.Piano.

<sup>\*</sup> Este ajuste afectará solo a los sonidos de piano acústico y clavecín.

<sup>\*</sup> Este ajuste afectará solo a los sonidos de piano acústico.

## Ajustes del system

## 1 Ajustes de inicio

La función de ajustes de inicio permite que las configuraciones del panel recomendados que se almacenan en la memoria del instrumento, se recuperen automáticamente como configuración predeterminada cada vez que se enciende el piano digital en CA17.


#### ■ Ajustes almacenados en los ajustes de inicio

Sonido Seleccionado	Configuraciones del Teclado y del Sonido
Configuraciones Modo dual / Cuatro manos	Configuraciones Técnico Virtual
Metrónomo (golpe, tempo, volumen)	Configuraciones MIDI

#### **■** Guardar los Ajustes de inicio

Pulse y mantenga presionados SOUND SELECT y REC simultáneamente 3 segundos.

Los indicadores LED para METRONOME, PLAY/STOP y CONCERT MAGIC se encenderán secuencialmente, e indicar que los ajustes de Start Up han sido almacenados.

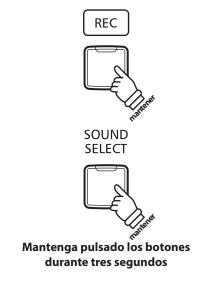

## 2 Configuración de Encendido (Apagado automático)

El piano digital CA17 ofrece una función de ahorro de energía automática apagando el instrumento después de un periodo especifico de inactividad.

#### **■** Instalación del apagado automático

Auto Power Off	Explicación		
Off	La functón Auto off está desactivada.		
30 min.	El instrumento se apagará después de 30mn de inactividad.		
60 min.	El instrumento se apagará después de 60mn de inactividad.		
120 min.	El instrumento se apagará después de 120mn de inactividad.		

#### ■ Selección del ajuste de apagado automático (Consulte las páginas 14 - 15 Guía de funcionamiento CONFIGURACIONES.)

Mantener presionados los botones METRONOME y SOUND SELECT simultáneamente, y a continuación, pulsar la tecla asignada a la función Auto Power Off (apagado automático) deseada.

<sup>\*</sup> Este ajuste se almacena de forma automática, y se recuerda cada vez que se enciende el instrumento.

<sup>\*</sup> La función de apagado automático se guardará de forma automática, y recordará cada vez que se encienda el instrumento.

## **3** Volumen de Sound Preview y Vocal Assist

Esta función se utiliza para ajustar el volumen del Sound Preview y los ajustes de Vocal Assist. El volumen puede ser ajustado en uno de los tres niveles, o apagarse completamente.

#### ■ Ajuste del volumen de Sound Preview y Vocal Assist

(Consulte las páginas 14 - 15 Guía de funcionamiento CONFIGURACIONES.)

Pulse y mantenga presionados los botones METRONOME y SOUND SELECT simultáneamente, después pulse las telcas G#7 o A#7 para bajar o subir el volumen de la función Sound Preview o Vocal Assist.

- \* El volumen puede ajustarse a 0 (Off) ~ 3.
- \* Esta función se almacenará automáticamente y recordará cada vez que se enciende el instrumento.
- \* El nivel del volumen por defecto de fábrica esta a 3.

## 4 Encender o apagar Vocal Assist


Esta función se utiliza para activar o desactivar la función Vocal Assist.

#### **■** Encender o apagar Vocal Assist

Mantenga presionado SOUND SELECT, después encienda o apague el instrumento.

La función Vocal Assist se encenderá o apagará.

- \* El ajuste se almacenará automáticamente, y se recordará cada vez que se encienda el instrumento.
- \* El ajuste está desactivado de fábrica.

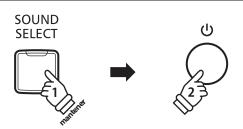

## 5 Factory Reset (Reajuste de fábrica)

La función de restablecimiento de fábrica borra todos los ajustes guardados utilizando la función de ajustes de inicio, o apagado automático, volumen de Sound Preview, des/activación del Vocal Assist y configuración de volumen de la tecla de usuario, la restauración de los pianos digitales CA17 a sus valores predeterminados de fábrica.


#### ■ Restableciendo ajustes de fábrica

Pulse y mantenga presionado METRONOME y SOUND SELECT simultáneamente, seguidamente encienda el instrumento.


Los indicadores de LED de todos los botones empezarán a parpadear.

Apague y encienda el piano digital CA17.

El piano digital CA17 restablecerá el ajuste por defecto de fábrica.

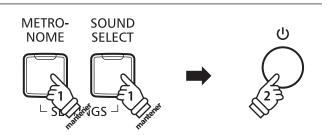

## **Conexion a Otros Dispositivos**

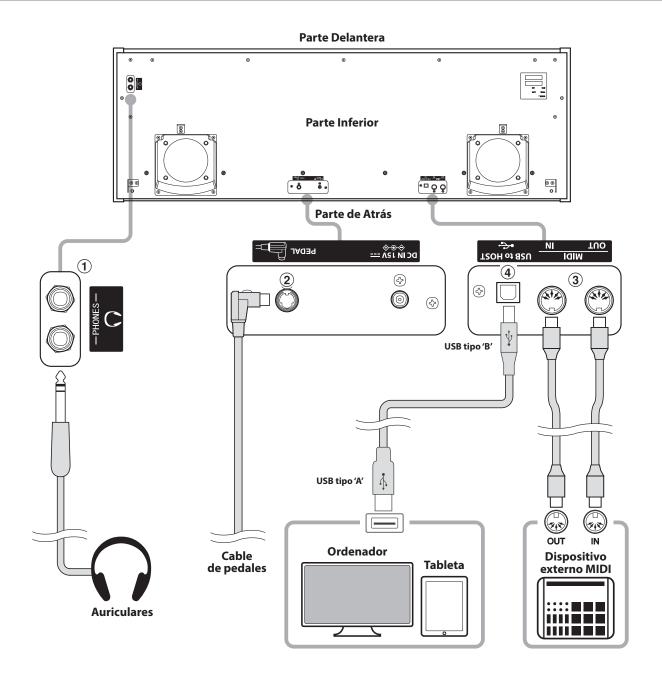

## 1 Conectores de PHONES (conexión de teléfono 1/4")

Se utilizan estos conectores para conectar auriculares estero al piano digital CA17. Se puede conectar y utilizar simultaneamente auriculares. Cuando están conectados las auriculares, los altavoces no emitirán sonido.

#### (2) Conector del PEDAL

Se utiliza este conector para conectar el pedalero al piano digital CA17 (ver la página 49).

#### **3** Conectores MIDI IN/OUT

Se utilizan estos conectores para conectar el piano digital CA17 a dispositivos externos MIDI, por ejemplo un módulo de sonido, o un ordenador, con un interfaz MIDI.

#### 4 Puerto USB to HOST (a Host) (tipo 'B')

Este puerto se utiliza para conectar el piano digital CA17 a un ordenador utilizando un cable USB. Al conectarse, el instrumento puede utilizarse como un dispositivo MIDI estándar, permitiendo enviar y recibir datos MIDI. Conectar un USB tipo B al instrumento y un USB tipo A al ordenador.

Con adaptadores de conversión adicionales, ese puerto puede también utilizarse para conectar el CA17 a tablets, u otros dispositivos móviles.

## USB MIDI (USB a la conexión)

El piano digital CA17 dispone de un conector del tipo 'USB a Host', para conectar el instrumento a un ordenador y utilizado como un dispositivo MIDI. Depende del tipo de ordenador y el sistema operativo instalado, puede necesitar driver software adicional para el funcionamiento correcto de la comunicación USB MIDI.

#### **■** Driver USB MIDI

Sistema operativo	Apoyo Driver USB MIDI
Windows ME Windows XP (no SP, SP1, SP2, SP3) Windows XP 64-bit Windows Vista (SP1, SP2) Windows Vista 64-bit (SP1, SP2) Windows 7 (no SP, SP1) Windows 7 64-bit Windows 8 Windows 8 64-bit Windows 8.1 Windows 8.1 64-bit	No requiere driver software adicional USB MIDI.  Se instalará automáticamente el driver estándar (incorporado) Windows USB MIDI al conectar el instrumento a un ordenador.  * Después de la instalación del driver, asegúrese que el "dispositivo Audio USB" (Windows ME / Windows XP) o el dispositivo 'USB-MIDI' (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8) esté seleccionado correctamente en el software de la aplicación.
Windows 98 se Windows 2000 Windows Vista (no SP)	Se requiere adicional driver software USB MIDI.  Por favor, descargue el driver USB MIDI del sitio Web de Kawai:  → <a href="http://www.kawai-global.com">http://www.kawai-global.com</a> * Después de la instalación del driver, asegúrese que el dispositivo 'Kawai USB MIDI' este correctamente seleccionado en el software de la aplicación.
Windows Vista 64-bit (no SP)	No soporta USB MIDI. Por favor actualice service pack 1 o service pack 2.
Mac OS X	No requiere driver software adicional USB MIDI.  El driver USB MIDI estándar (incorporado) Mac OS X se instalará automáticamente al conectar el instrumento a un ordenador.
Mac OS 9	No soporta USB MIDI. Por favor, Utilice los conectores estándares MIDI IN/OUT.

#### ■Información USB MIDI

- Si los conectores MIDI IN/OUT y puerto USB MIDI están conectados simultáneamente, el puerto USB MIDI tendrá prioridad.
- Asegúrese que el instrumento esté apagado antes de intentar conectar el cable MIDI.
- Al conectar el instrumento a un ordenador utilizando el puerto USB MIDI, puede haber una ligera espera antes del comienzo de comunicaciones.
- Si el instrumento está conectado a un ordenador vía USB y la comunicación USB MIDI puede ser inestabla, por favor conecte el cable USB MIDI directamente a uno de los puertos USB del ordenador.

- Desconectar de repente el cable USB MIDI o encender/apagar el instrumento mientras utiliza el USB MIDI puede causar inestabilidad en el ordenador en las siguientes situaciones:
  - mientras se instala el driver USB MIDI
  - mientras inicia el ordenador
  - mientras aplicaciones MIDI están haciendo tareas
  - mientras el ordenador está en el modo de ahorrar energía
- Si se experimenta más problemas con la comunicación USB MIDI mientras que sea conectado el instrumento, por favor revise todas las conexiones y ajustes MIDI pertinentes en el sistema operativo del ordenador.
- \* 'MIDI' es una marca registrada de la Association of Manufacturers of Electronic Instruments (AMEI).
- \* 'Windows' es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- \* 'Macintosh' y 'iPad' son marcas registrada de Apple Computer, Inc.
- \* Otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas registradas o marcas de propietarios respectivos.

## Solución de Problemas

	Problema	Posible Causa y Solución	Nº de página
nte	El instrumento no se enciende.	Verifique que el cable de corriente esté firmemente sujeto al instrumento, y conectado a una salida CA.	pp. 11
Corriente	El instrumento se apaga automáticamente después de un período de inactividad.	Compruebe que la función 'Auto Power Off' no está habilitada.	pp. 39
		Verifique que el botón deslizante MASTER VOLUME no esté situado a la posición más baja.	pp. 11
Sonido	El instrumento está encendido, pero no sale ningún sonido cuando se pulsan las teclas.	Verifique que no estén conectados auriculares (ni el adaptador de auriculares) a la entrada PHONES.	pp. 11
	·	Verifique que el Control Local esté activado en el menú de la Configuración MIDI.	"Manual de ajustes MIDI CA17" pp. 4
	El sonido se distorsiona mientras se toca a niveles de volumen fuertes.	Verifique que el botón deslizante del MASTER VOLUME esté situado a un nivel apto, reducirlo si se oye una distorsión excesiva.	pp. 11
	Se escuchan sonidos extraños o ruidos durante la interpretación	El piano digital CA17 reproduce una variedad rica de tonos como los creados por un piano de cola acústico con tanta precisión como sea posible. Esto incluye resonancia del apagador y otros efectos que contribuyen a la sensación general de tocar el piano.	
	con sonidos de piano.	Estos efectos pretenden aumentar el parecido a un piano de cola, pero es posible reducir dichos efectos, o desactivarlos completamente por medio de la configuración de sonido.	pp. 32 pp. 35 - 38
	Los pedales son poco fiables o no funcionan.	Verifique que el cable de pedales esté firmemente conectado al instrumento.	pp. 49
ales	Al pisar un pedal, el pedalero se dobla y no está firme.	Verifique que el tornillo que apoya el pedalero al suelo esté completamente extendido.	pp. 11
Pedales	Las 18 notas mas agudas del teclado se mantienen durante más tiempo que las teclas colindantes, incluso cuando el pedal no está presionado.	Esta la forma correcta de actuación y su objetivo es reproducir las notas no apagadas (normalmente las dos octavas mas agudas) de un piano de cola acústico.	_
USB (MIDI)	El instrumento está conectado al ordenador utilizando el cable	Compruebe que el controlador USB MIDI está instalado en el ordenador.	pp. 42
	USB, sin embargo el software no responde a la pulsación de la nota.	Compruebe que "USB Audio Device" o "KAWAI MIDI USB" está seleccionado en la entrada del software / configuración de la salida del dispositivo.	pp. 42
Teclado	El nivel de volumen varía entre las teclas del piano.	Valiéndose de los User Key Volume Settings (Ajustes de volumen de la tecla de usuario), ajuste el volumen de la tecla que le incomode.	pp. 44

# péndice

#### User Key Volume (Volumen de la tecla de usuario)


Los Ajustes de volumen de la tecla de usuario permiten ajustar el volumen de cada una de las 88 teclas individualmente.

#### ■ Acceso al Ajuste de volumen de tecla de usuario

Mantenga pulsados los botones de CONCERT MAGIC y LESSON simultáneamente y, a continuación, encienda/apague el instrumento.

Se encenderá el indicador LED de los botones CONCERT MAGIC, LESSON, PLAY/ STOP y REC.

Si se selecciona el ajuste de volumen de la tecla, las teclas del CA17 ya no pueden utilizarse en una interpretación musical usual.

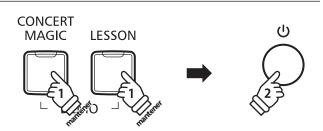

#### ■ Selección de la nota, ajuste del Volumen de la tecla de usuario


Pulse la tecla deseada para seleccionar el ajuste de volumen.

Pulse el botón SOUND SELECT para aumentar el valor del volumen de la tecla seleccionada.

Pulse el botón METRONOME para disminuir el valor del volumen de la tecla seleccionada.

Pulse la tecla seleccionada para verificar el volumen ajustado.


- \* El valor de volumen de la tecla puede ajustarse en un rango de -50 +50
- \* Para resetear la tecla seleccionada en ese momento a su valor de volumen por defecto, pulse simultáneamente los botones SOUND SELECT y METRONOME.

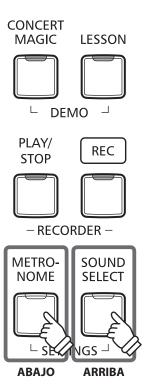

#### ■ Reajuste del ajuste del Volumen de tecla de usuario

Pulse los botones CONCERT MAGIC, LESSON, PLAY/ STOP y REC simultáneamente.

Los indicadores LED de los botones CONCERT MAGIC, LESSON, PLAY/ STOP y REC comenzarán a parpadear, iniciándose los valores de volumen de la totalidad de las 88 teclas.

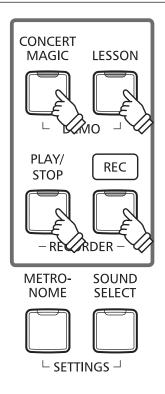

#### ■ Salida del ajuste del Volumen de tecla de usuario

Apague el instrumento.

<sup>\*</sup> Este ajuste se guardará automáticamente, aplicándose la próxima vez que se encienda el equipo.

## Instrucciones de Montaje




Lea estas instrucciones de montaje antes de intentar montar el piano digital CA17.

Asegúrese de que dos o más personas asistan al montaje del piano CA17 digital, especialmente al levantar el cuerpo principal del instrumento sobre el soporte.


#### **■**Incluye piezas

Antes de tratar de armar el piano digital CA17, garantizar que todas las partes inferiores están incluidas. Un destornillador Phillips (no incluido) también se requiere con el fin de ensamblar el instrumento.

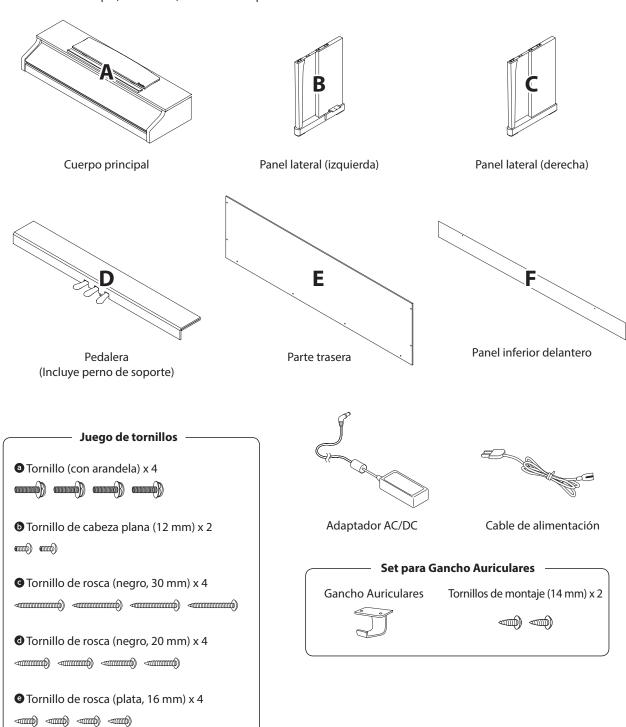


#### 1. Colocación de los paneles laterales de la pedalera

- 1 Desatar y extender el cable de conexión del pedal conectado a la parte inferior del tablero del pedal (D).
- 2 Conecte el pedal (D) a la izquierda (B) ya la derecha los paneles laterales (C) utilizando los tornillos de montaje temporalmente ubicados en cada extremo de la pedalera.
- 3 Asegúrese de que la pedalera y los paneles laterales tengan contacto cercano, y que no haya grandes diferencias entre las piezas monatadas.
- Inserte los cuatro tornillos plateados de rosca en los orificios como se muestra y fije firmemente el pedal de los paneles laterales izquierdo y derecho.

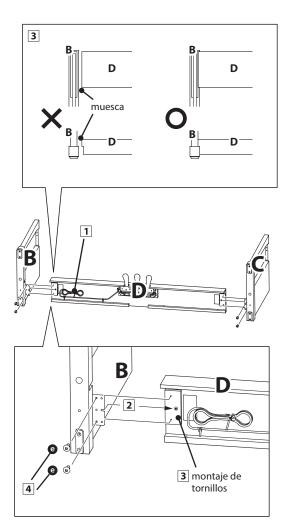

#### 2. Colocación de la tapa posterior

- 1 Permite el montaje de la pedalera con los paneles laterales para que permanezcan en pie o en posición vertical en el suelo.
  - \* Asegurarse que el perno de soporte esté bien sujeto a la pedalera.
- 2 Monte la placa posterior (E) a los paneles laterales izquierdo y derecho usando los cuatro tornillos largos negros ©.
- 3 Monte la placa posterior de la pedalera con los cuatro tornillos de longitud media negros **6**.
- 4 Ajuste la posición de la pedalera, paneles laterales, y el tablero para asegurarse de que todas las partes están en la alineación, luego apriete los tornillos en los pasos 2 y 3.

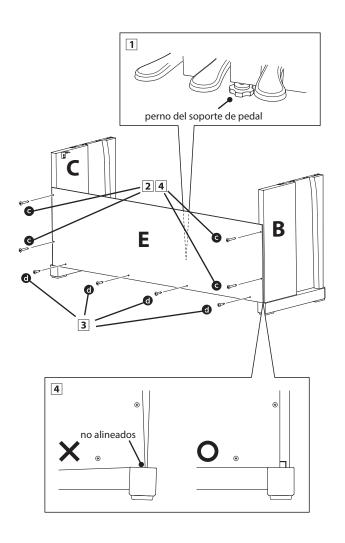

# **≬péndice**

#### 3. Montaje del cuerpo principal en el soporte





Asegurarse de que dos o más personas realizan el siguiente paso del proceso de montaje.

- 1 Levante el cuerpo principal y colocarlo en el soporte. Posicionar el mueble principal hacia la parte delantera del soporte, para que los orificios de metal queden a la vista mirandolo desde arriba desde arriba.
- 2 Con cuidado deslizar el mueble principal hacia atrás hasta que la base se introduzca en las fijaciones del soporte y se coloque en su sitio. Al tener la posición correcta, los orificios de los tornillos deberían ser visibles desde la parte inferior de la unidad principal.
  - \* Si los agujeros de los tornillos no son visibles, vuelva a ajustar (aflojar) los tornillos fijados en el paso 2-4.



Al levantar el cuerpo principal en el soporte, tenga cuidado de no pillarse las manos o los dedos.

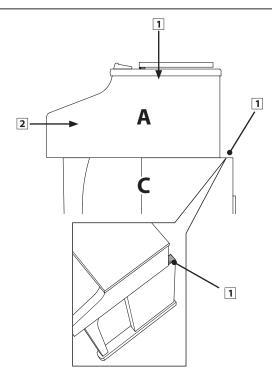

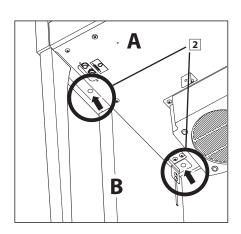


#### 4. Fijación del cuerpo principal en el soporte

- 1 Ver la parte frontal del instrumento para asegurar que el cuerpo principal y los paneles laterales están en alineación.
  - \* Si las partes no están en la alineación, vuelva a ajustar (aflojar) los tornillos fijados en el paso 2-4.
- 2 Sujetar ligeramente la parte frontal del mueble principal al soporte de la parte inferior, utilizando dos tornillos 3 a cada lado con una arandela.
- Sujetar ligeramente la parte posterior del mueble principal al soprte desde la parte inferior, utilizando los dos tornillos
   restantes a cada lado (con arandelas).
- 4 Cuando los cuatro tornillos que se adjuntan y el cuerpo principal están correctamente colocados en la parte superior del soporte, apriete todos los tornillos.




Apriete todos los tornillos para asegurar que el cuerpo principal se une firmemente a la base.

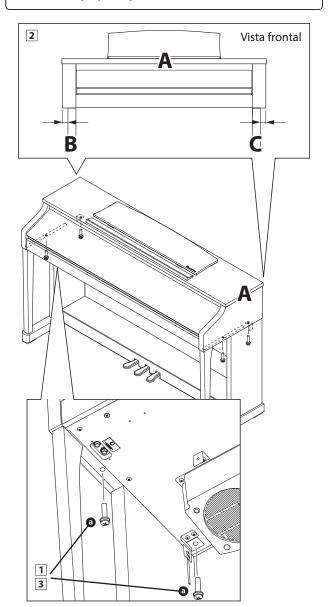


## 5. Conectar el cable del pedal y el adaptador AC/DC

- 1 Pasar el cable del pedal (que se extiende desde la parte trasera del tablero de pedales) a través de la abertura en la parte delantera del cuerpo principal, y conectarlo al terminal de PEDAL.
- 2 Conecte el cable de alimentación al terminal AC IN en la parte inferior del cuerpo principal, a continuación, pasar el cable por la abertura de placa posterior, y al exterior de la parte posterior del instrumento.
- 3 Con los cables de alimentación y de pedal conectado, utilice las bridas para fijar los cables en su lugar y dar un aspecto ordenado.

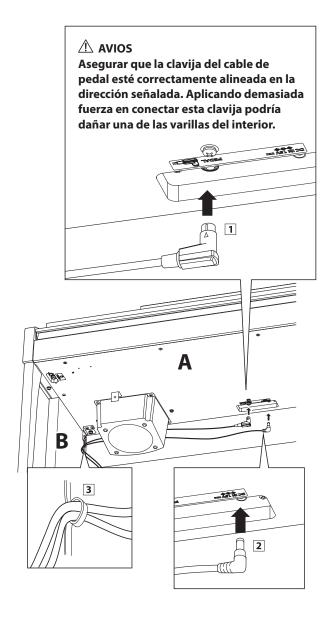

#### 6. Montar la parte frontal del panel inferior


1 Ajustar la parte frontal del panel inferior (F) a las abrazaderas de metal situadas en la parte inferior del mueble principal utilizando los dos tornillos de cabeza plana 6.

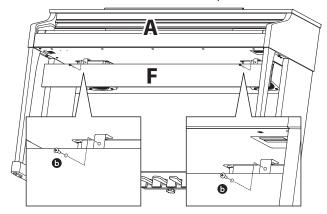

#### 7. Fijación del gancho para auriculares (opcional)


Un gancho de auriculares se incluye con el piano CA17 digital y se puede utilizar para colgar los auriculares cuando no estén en uso.

1 Si se desea, colocar el gancho de auriculares en la parte inferior del cuerpo principal con los dos tornillos autorroscantes suministrados.

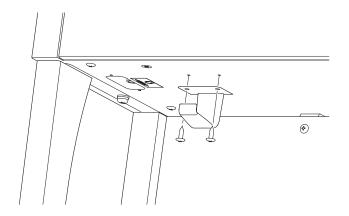

#### 8. Ajuste el perno del soporte del pedal

1 Girar el perno de soporte del pedal en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que haga contacto con el suelo y soportan firmemente los pedales.





Al mover el instrumento, ajustar o quitar el perno de soporte del pedal, ajustar de nuevo cuando el instrumento está en su nueva posición.

## Especificaciones

#### **■**Piano digital CA17 de Kawai

Teclado	88 teclas de madera con superficies de Ivory Touch Mecanismo RM3 Grand II con Let-off (efecto escape) y triple sensor			
Fuente del sonido	Harmonic Imaging™ (HI-XL), 88 teclas de muestreo			
Sonidos Internos	SK Concert Grand, EX Concert Grand, Upright Piano, Studio Grand, Studio Grand 2, Mellow Grand, Mellow Grand 2, Modern Piano, Classic E.Piano, Modern E.Piano, Jazz Organ, Church Organ, Harpsichord, Vibraphone, String Ensemble, Slow Strings, Choir, New Age Pad, Atmosphere			
Polifonia	Max. 192 notas			
Reverb	Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral			
Grabador Interno	Grabador de 3 canciones - Capacidad de memoria de aproximadamente 10.000 notas			
Funcion Lesson	Las canciones de Lección de Alfred, Burgmüller, Czerny y Beyer			
Metrónomo	Ritmo: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 Tempo: 10 a 300 ppm			
Canciones de Demo	19 canciones			
Canciones de piano	29 o 42 piezas, según la zona del mercado			
Concert Magic	88 canciones			
Modo del Teclado	Modo dual (con ajuste del balance ajustable) Modo Cuatro Manos			
Otras Funciones	Sound Preview, Vocal Assist, Touch, Voicing, Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance, Key-off Effect, Fall-back Noise, Stretch Tuning, Tuning, Transpose, Brilliance, SHS Mode, Phones Type, Transmit Program Change Number, MIDI Channel, Local Control, Multi-timbral mode, Start Up Settings, Auto Power Off			
Pedales	Susta (coinn apoyo de medio pedal), Suave, Sostenuto			
Enchufes	MIDI (IN/OUT), USB to HOST, Auriculares x 2			
Altavoces	13 cm x 2 (Altavoces de gama completa) 5 cm x 2 (tweeters)			
Salida de Potencia	20 W x 2			
Consumo de Energia	15 W (Adaptador de CA PS-154)			
Tapa del Teclado	Tipo deslizante			
Dimensiones	1373 (An) x 463 (P) x 897 (Al) mm (Atril colocado)			
Peso	59 kg			



